SAMSUNG

GT-E2250

Mobilā tālruņa Lietotāja rokasgrāmata

- Šajā lietošanas pamācībā sniegtā informācija var atšķirties no tā, kas redzams tālrunī, atkarībā no tālrunī instalētās programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja.
- Trešo pušu pakalpojumu darbība var tikt izbeigta jebkurā laikā, un Samsung nepārstāvēs un nesniegs garantijas par satura vai pakalpojumu turpmāku pieejamību.
- Šajā produktā ir noteikta bezmaksas/atvērtā pirmkoda programmatūra. Samsung vietnē opensource.samsung.com ir pieejami precīzi licenču noteikumi, atrunas, apliecinājumi un paziņojumi.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-36822L
Latvian. 07/2012. Rev. 1.0

Drošības pasākumi

Lai nesavainotu sevi vai citus un nebojātu ierīci, pirms lietošanas izlasiet visu tālāko informāciju.

SAR
www.sar-tick.com

Šī ierīce atbilst vietējām SAR normām 2,0 W/kg apmērā. Maksimālo SAR iespējams atrast šīs instrukcijas Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (SAR) sertifikātu nodaļā.

Pārnēsājot šo izstrādājumu vai lietojot to, kamēr tas atrodas ķermeņa tiešā tuvumā, izmantojot piemērotus piederumus, piemēram, tālruņa maciņu vai arī savādāk nodrošiniet tālruņa minimālo attālumu no ķermeņa 1,5 cm apmērā, lai nodrošinātu atbilstību ES prasībām, kas attiecināmas uz pakļaušanu radioviļņu iedarbībai. Ņemiet vērā, ka šis izstrādājums var pārraidīt radioviļņus arī tad, ja netiek veikts zvans.

Brīdinājums: izvairieties no elektriska trieciena, uzliesmojuma vai sprādziena

Neizmantojiet ierīci, ja pamanāt, ka strāvas vadi vai spraudņi ir bojāti vai rozetes ir vaļīgas

Nepieskarieties strāvas vadam ar slapjām rokām un neatvienojiet lādētāju, velkot to aiz vada

Nelokiet un nebojājiet strāvas vadu

Kamēr ierīce lādējas, neizmantojiet to un nepieskarieties tai ar slapjām rokām

Neveidojiet īsslēgumu ar lādētāju vai akumulatoru

Nenometiet un nepakļaujiet lādētāju vai akumulatoru cita veida triecienam

Nelādējiet akumulatoru ar lādētājiem, kurus ražotājs nav apstiprinājis

Nelietojiet ierīci negaisa laikā
Jūsu ierīcei var būt darbības traucējumi un paaugstināts risks saņemt elektrisko triecienu.

Nelietojiet tādus litija jonu akumulatorus, kas ir bojāti vai kam ir sūces
Lai uzzinātu, kā pareizi atbrīvoties no litija jonu akumulatoriem, sazinieties ar tuvāko pilnvaroto apkopes centru.

Esiet piesardzīgi, izmantojot akumulatorus un lādētājus un tos likvidējot
- Izmantojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātus akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šai ierīcei. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var radīt nopietnus savainojumus vai bojāt ierīci.
- Nekad nemetiet akumulatorus vai ierīces ugunī. Atbrīvojoties no lietotiem akumulatoriem vai ierīcēm, ņemiet vērā visus vietējos noteikumus.
- Nekad nenovietojiet akumulatorus vai ierīces uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai uz radiatoriem. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nekad nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkaršanu.

Sargājiet ierīci, akumulatorus un lādētājus no bojājumiem
- Nepakļaujiet ierīci vai akumulatoru ļoti zemai vai ļoti augstai temperatūrai.
- Pārāk augsta vai zema temperatūra var deformēt ierīci, samazināt akumulatora elektrisko ietilpību, kā arī saīsināt ierīces un akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora „+" un „-" spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Uzmanību! Izmantojot ierīci vietās ar lietošanas ierobežojumiem, ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus

Izslēdziet ierīci, ja tā norādīts
Ņemiet vērā visus noteikumus, kas ierobežo mobilās ierīces lietošanu kādā noteiktā teritorijā.

Neizmantojiet ierīci citu elektronisku ierīču tuvumā
Vairums elektronisko ierīču izmanto radiofrekvenču signālus. Tādēļ jūsu ierīce var traucēt citu ierīču darbību.

Neizmantojiet ierīci elektrokardiostimulatora tuvumā
- Centieties neizmantot ierīci tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora, jo jūsu ierīce var traucēt tā darbību.
- Ja ierīce tomēr jāizmanto, raugieties, lai tā neatrastos tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora.
- Lai mazinātu elektrokardiostimulatora darbības traucējumus, lietojiet ierīci tajā ķermeņa pusē, kurā neatrodas elektrokardiostimulators.

Neizmantojiet ierīci slimnīcās vai tādu medicīnas iekārtu tuvumā, kuru darbību varētu traucēt radiofrekvenču signāli
Ja jūs pats izmantojat kādu medicīnas iekārtu, sazinieties ar šīs iekārtas ražotāju, lai pārliecinātos, vai tās darbību neietekmē radiofrekvenču signāli.

Ja izmantojat dzirdes aparātu, sazinieties ar tā ražotāju, lai uzzinātu vai tā darbību neietekmē radiofrekvenču signāli
Dažu dzirdes aparātu darbību var ietekmēt jūsu ierīces radiofrekvenču signāli. Sazinieties ar ražotāju, lai pārliecinātos, vai iespējams droši lietot dzirdes aparātu.

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamā vidē
- Sprādzienbīstamā vidē ierīci izslēdziet, nevis izņemiet akumulatoru.
- Sprādzienbīstamās vidēs vienmēr ņemiet vērā noteikumus, instrukcijas un brīdinājuma zīmes.
- Nelietojiet ierīci degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes punktos), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā un spridzināšanas vietās.
- Neglabājiet un nepārvadājiet viegli uzliesmojošus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamus materiālus vienā nodalījumā ar ierīci, tās detaļām vai piederumiem.

Izslēdziet ierīci, atrodoties lidaparātā
Ierīci izmantot lidaparātos ir aizliegts. Ierīces radiofrekvences signāli var traucēt lidaparāta elektroniskajām navigācijas ierīcēm.

Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt motorizētu transportlīdzekļu elektronisko ierīču darbību
Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt jūsu mašīnas elektronisko ierīču darbību. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar ražotāju.

Ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus par mobilās ierīces izmantošanu automašīnā

Braucot galvenais uzdevums ir droši vadīt automašīnu. Likums aizliedz, braucot izmantot mobilo ierīci. Jūsu un apkārtējo drošībai rīkojieties saprātīgi un ņemiet vērā tālāk minētos padomus.
- Izmantojiet brīvroku ierīci.
- Iepazīstiet savu ierīci un tās funkcijas, piemēram, ātro numuru un atzvanīšanas funkcijas. Šādi iespējams saīsināt laiku, kas vajadzīgs, lai zvanītu vai atbildētu uz zvaniem.
- Novietojiet ierīci vietā, kur tai iespējams ērti piekļūt. Bezvadu ierīcei jāatrodas tādā attālumā, lai jūs tai varētu piekļūt, nenovēršot skatienu no ceļa. Ja saņemat zvanu nepiemērotā brīdī, ļaujiet uz zvanu atbildēt balss pastam.
- Paziņojiet sarunu biedram, ka šobrīd vadāt automašīnu. Neatbildiet uz zvaniem, ja ir intensīva satiksme vai bīstami laikapstākļi. Lietus, slapjdraņķis, sniegs, ledus un intensīva satiksme var būt bīstama.
- Neveiciet pierakstus un neměģiniet atrast tālruņu numurus. Darāmo darbu saraksta vai adrešu kataloga pārskatīšana novērš jūsu uzmanību no jūsu galvenā uzdevuma – drošas braukšanas.
- Zvaniet uzmanīgi un novērtējiet satiksmes intensitāti. Zvaniet, kamēr neesat sācis braukt vai pirms iekļaujieties intensīvas satiksmes plūsmā. Měģiniet ieplānot zvanus laikos, kad nebūs jāvada automašīna. Ja jums jāzvana, ievadiet tikai dažus ciparus, pārliecinieties par situāciju uz ceļa, ielūkojieties spoguļos, un tikai tad turpiniet.
- Nesāciet uztraucošas vai emocionālas sarunas, kas varētu novērst jūsu uzmanību. Paziņojiet saviem sarunu biedriem, ka vadāt automašīnu, un atlieciet uz vēlāku laiku sarunas, kas varētu novērst jūsu uzmanību.

- Izmantojiet ierīci, lai izsauktu palīdzību. Zvaniet uz vietējo ārkārtas situāciju numuru, ja radies ugunsgrēks, satiksmes negadījums vai nepieciešama medicīniska palīdzība.
- Izmantojiet ierīci, lai palīdzētu nelaimē nonākušiem cilvēkiem. Ja pamanāt satiksmes negadījumu, nelikumīgu darbību vai ārkārtas situāciju, kas apdraud cilvēku dzīvības, zvaniet uz vietējo ārkārtas situāciju numuru.
- Ja vajadzīgs, zvaniet palīdzības dienestiem, kas nav paredzēti ārkārtas situācijām. Ja pamanāt saplīsušu automašīnu, kas nerada nopietnus draudus, sabojājušos satiksmi regulējošu ierīci, nenozīmīgu satiksmes negadījumu, kurā nav cietušo, vai automašīnu, par kuru jūs zināt, ka tā ir nozagta, zvaniet palīdzības dienestam, kas nav paredzēts ārkārtas situācijām.

Mobilās ierīces apkope un izmantošana

Neļaujiet ierīcei samirkt
- Mitrums un visu veidu šķidrumi var bojāt ierīces detaļas vai elektroniskos savienojumus.
- Ja ierīce ir mitra, neieslēdziet to. Ja ierīce jau ir ieslēgta, nekavējoties izslēdziet to un izņemiet akumulatoru (ja nevar izslēgt ierīci vai izņemt akumulatoru, neko nemainiet). Pēc tam noslaukiet ierīci ar dvieli un nogādājiet to servisa centrā.
- Šķidrumi mainīs marķējumu krāsu ierīces iekšpusē, tādējādi norādot, ka ierīce nonākusi saskarē ar šķidrumiem. Bojājumi, kas radušies ūdens dēļ, var padarīt ražotāja garantiju nederīgu.

Neglabājiet un neizmantojiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās
Putekļi var traucēt ierīces darbībai.

Neglabājiet ierīci uz nelīdzenas virsmas
Ja ierīce nokrītīs, tā var tikt bojāta.

Neglabājiet ierīci karstās vai aukstās vietās. Izmantojiet ierīci no -20 °C līdz 50 °C temperatūrā
- Aizvērtā automašīnā jūsu ierīce var eksplodēt, jo temperatūra automašīnā var sasniegt līdz 80 °C.
- Pārāk ilgi neatstājiet ierīci tiešā saules staru ietekmē, piemēram, uz automašīnas priekšējā paneļa.
- Glabājiet akumulatoru no 0 °C līdz 40 °C temperatūrā.

Neglabājiet ierīci kopā ar tādiem priekšmetiem kā monētas, atslēgas vai kaklarotas
- Ierīce var deformēties vai sākt darboties kļūdaini.
- Ja akumulatora spailes saskaras ar metāla objektiem, akumulators var uzliesmot.

Neglabājiet ierīci magnētisko lauku tuvumā
- Magnētiskā lauka ietekmē akumulators var izlādēties vai ierīce var sākt darboties kļūdaini.
- Magnētiskais lauks var bojāt kartes ar magnētiskajām joslām, piemēram, kredītkartes, tālruņu kartes, caurlaides vai iekāpšanas kartes.
- Neizmantojiet somas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet ierīci ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Neglabājiet ierīci sildītāju, mikroviļņu krāšņu, karstu virtuves piederumu vai augstspiediena konteineru tuvumā
- Var rasties akumulatora sūce.
- Ierīce var pārkarst un uzliesmot.

Nenometiet ierīci un nepakļaujiet to cita veida triecieniem
- Var sabojāt jūsu ierīces ekrānu.
- Ja ierīci saliec vai deformē, to var sabojāt vai tās daļas var sākt darboties kļūdaini.

Ja ierīce ir pārmērīgi sakarsusi, uz brīdi pārtrauciet ierīces vai programmu lietošanu
Spēcīgi uzkarsušas ierīces ilgstoša saskare ar ādu var radīt viegla apdeguma simptomus, piemēram, sarkanus plankumus un pigmentāciju.

Ja jūsu ierīce ir aprīkota ar zibspuldzi vai citu apgaismošanas ierīci, neizmantojiet to cilvēku vai dzīvnieku acu tuvumā
Ja izmantosiet zibspuldzi pārāk tuvu acīm, var iestāties īslaicīgs redzes zudums vai iespējams traumēt acis.

Ievērojiet piesardzību, ja atrodaties mirgojošas gaismas tuvumā
- Izmantojot ierīci, atstājiet telpā ieslēgtu kādu gaismas avotu un neturiet ekrānu pārāk tuvu acīm.
- Ilgstoši skatoties video vai spēlējot uz Flash bāzes veidotas spēles un pakļaujot redzi mirgojošas gaismas ietekmei, var tikt izraisītas krampju lēkmes vai samaņas zudums. Ja sajūtat diskomfortu, nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu.

Maziniet traumu gūšanas risku atkārtotu kustību dēļ
Atkārtoti veicot tādas darbības ar pirkstiem kā taustiņu spiešana, rakstzīmju zīmēšana uz skārienekrāna vai spēļu spēlēšana, jūs, iespējams, dažreiz sajutīsiet diskomfortu rokās, kaklā, plecos vai citās ķermeņa daļās. Ilgstoši lietojot ierīci, turiet to atslābinātā satvērienā un spiediet taustiņus viegli, kā arī bieži atpūtieties. Ja pēc šādas lietošanas tomēr joprojām izjūtat diskomfortu, pārtrauciet lietošanu un vērsieties pie ārsta.

Pēc iespējas ilgāka akumulatora un lādētāja kalpošanas laika nodrošināšana
- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms izmantošanas atkal jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Izmantojiet akumulatoru tikai tam paredzētajam nolūkam.

Izmantojiet ražotāja apstiprinātus akumulatorus, lādētājus, papildpiederumus un detaļas
- Izmantojot universālus akumulatorus vai lādētājus, var saīsināt ierīces kalpošanas ilgumu vai radīt kļūdainu ierīces darbību.
- Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par lietotāja drošību, ja izmanto papildpiederumus vai detaļas, kuras nav apstiprinājis Samsung.

Nekošļājiet un nesūkājiet ierīci vai akumulatoru
- Šādi rīkojoties, ierīci var sabojāt vai tā var eksplodēt.
- Ja bērni lieto šo ierīci, pārliecinieties, ka viņi to dara pareizi.

Nebāziet ierīci vai piederumus, kas nāk ar to komplektā, acīs, ausīs vai mutē
Šādi rīkojoties Jūs sevi varat pakļaut nosmakšanas vai nopietnas traumas riskam.

Runājot pa ierīci:
- Turiet to taisni – gluži kā parastu tālruni.
- Runājiet tieši mikrofonā.
- Nepieskarieties ierīces iebūvētajai antenai. Pretējā gadījumā iespējams izraisīt zvanu kvalitātes samazināšanos vai arī ierīce var izdalīt neparedzēta līmeņa radio frekvences (RF) enerģiju.

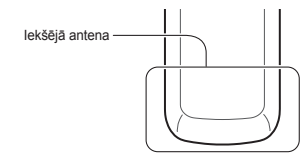

Izmantojot austiņas, rūpējieties par dzirdes un ausu aizsardzību

- Pārlieku liela skaņa var radīt dzirdes traucējumus.
- Pārlieku liela skaņa braucot var novērst jūsu uzmanību un var rasties negadījums.
- Pirms austiņu ievietošanas skaņas avota ierīcē vienmēr samaziniet skaņu un atstājiet tādu skaņas skaļumu, lai varētu kvalitatīvi dzirdēt sarunu biedru vai mūziku.
- Sausā vidē austiņās var uzkrāties statiskā elektrība. Centieties nelietot austiņas sausā vidē un pirms austiņu pievienošanas ierīcei pieskarieties pie metāla priekšmeta, lai izlādētu uzkrājušos statiskās elektrības lādiņu.

Esiet uzmanīgi, izmantojot ierīci pārvietojoties
Vienmēr ievērojiet, kas notiek apkārt, lai nesavainotu sevi vai citus.

Nenēsājiet ierīci aizmugures kabatā vai ap vidukli
Citādi krītot jūs varat savainoties vai bojāt ierīci.

Neměģiniet izjaukt, pārveidot vai labot ierīci
- Šādas izmaiņas vai pārveidojumi var padarīt nederīgu ražotāja garantiju. Lai veiktu apkopi, nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā.
- Neizjauciet un nepārduriet akumulatoru, jo šāda rīcība var radīt eksploziju vai uzliesmojumu.

Nekrāsojiet un nelīmējiet uzlīmes uz savas ierīces
Krāsa un uzlīmes var traucēt kustīgajām daļām un to pareizai darbībai. Ja jums ir alerģija pret krāsu vai izstrādājuma metāliskajām daļām, jums var būt niezēšana, ekzēma vai ādas pietūkums. Šajā gadījumā vairs nelietojiet šo izstrādājumu un konsultējieties ar savu ārstu.

Ierīces tīrīšana:
- Noslaukiet ierīci vai lādētāju ar dvieli vai citu piemērotu priekšmetu.
- Notīriet akumulatora spailes ar kokvilnas drāniņu vai dvieli.
- Neizmantojiet ķīmiskas vielas vai šķīdinātājus.

Neizmantojiet ierīci, ja tās ekrāns ir ieplaisājis vai salauzts
Iepīšsis stikls vai akrilšķiedra var savainot jūsu rokas un seju. Nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā, lai to salabotu.

Izmantojiet ierīci tikai norādītajiem mērķiem

Sabiedriskās vietās centieties netraucēt citiem

Neļaujiet ierīci izmantot bērniem
Šī ierīce nav rotaļlieta. Neļaujiet bērniem spēlēties ar šo ierīci, jo viņi var savainoties vai savainot citus, bojāt ierīci vai veikt nevajadzīgus zvanus, radot papildu izdevumus.

Piesardzība mobilo ierīču un piederumu uzstādīšanā
- Pārliecinieties, vai visas mobilās ierīces un ar tām saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts.
- Nenovietojiet ierīci un tās piederumus gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums, strauji piepūšoties gaisa spilvenam, var izraisīt nopietnus savainojumus.

Ierīci remontēt drīkst tikai kvalificēti speciālisti
Ja ierīci remontēt ļaujat nekvalificētām personām, ierīci iespējams sabojāt un var tikt anulēta tās garantija.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes
- Neizņemiet karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai bojāt karti vai ierīci.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem
Dažās vietās vai noteiktos apstākļos, iespējams, ar šo ierīci nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms doties uz attālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu veidu, kā sazināties ar avārijas dienestiem.

Uzturiet personīgo un svarīgo datu drošību
- Lietojot ierīci, noteikti izveidojiet svarīgo datu dublējumu. Samsung neatbild par datu zudumu.
- Atbrīvojoties no ierīces, dublējiet visus datus un tad atiestatiet ierīci, lai nepieļautu jūsu personīgās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu.
- Lejupielādējot lietojumprogrammas, uzmanīgi lasiet atļauju ekrānu. Esiet īpaši piesardzīgi ar lietojumprogrammām, kurām ir piekļuve pārāk lielam funkciju daudzumam vai ievērojamam personīgās informācijas daudzumam.
- Regulāri pārbaudiet savus kontus, lai pārliecinātos, ka tiem kāds nav nesankcionēti piekļuvis un nav aizdomu par nesankcionētu izmantošanu. Ja redzat kādas jūsu personīgas informācijas ļaunprātīgas izmantošanas pazīmes, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju, lai dzēstu vai mainītu konta informāciju.
- Ja jūsu ierīce tikusi pazaudēta vai nozagta, mainiet savu kontu paroles, lai aizsargātu savu personīgo informāciju.
- Izvairieties no lietojumprogrammu, kas nāk no nezināmiem avotiem, izmantošanas un bloķējiet savu ierīci ar kodu, paroli vai PIN.

Neizplatiet autortiesību aizsargātus materiālus
Neizplatiet autortiesību aizsargātus materiālus, ko esat ierakstījis citiem, bez to īpašnieku atļaujas. Pretējā gadījumā varat pārkāpt autortiesību likumu. Ražotājs nav atbildīgs par likumpārkāpumiem, kas rodas, ja lietotājs ir nelegāli izmantojis autortiesību materiālus.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (SAR) sertifikātu

ŠĪ IERĪCE ATBILST RADIOVIĻŅU IEDARBĪBAS STARPTAUTISKAJĀM VADLĪNIJĀM
Mobilā ierīce ir radio raidītājs un uztvērējs. Tā paredzēta radioviļņu (radio frekvences elektromagnētisko lauku) iedarbības ierobežošanai saskaņā ar starptautiskajām vadlīnijām. Vadlīnijas izstrādājusi neatkarīga zinātniskā organizācija (ICNIRP); tās nosaka drošības parametrus, lai garantētu cilvēku drošību, neatkarīgi no viņu vecuma un veselības stāvokļa. Radioviļņu iedarbības vadlīnijas izmanto mērvienību, kas pazīstama kā Īpašais Absorbcijas Koeficients, jeb SAR (Specific Absorption Rate). SAR limits mobilajām ierīcēm ir 2,0 W/kg. SAR testi tiek veikti, izmantojot standarta darbības pozīcijas, ierīcei raidot maksimālajā sertifikātos norādītajā jaudas līmenī visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Saskaņā ar ICNIRP vadlīnijām, augstākais SAR rādītājs šai ierīcei ir:

Maksimālais SAR šim modelim un apstākļi, kādos tas konstatēts	
Galvas SAR	0,695 W/kg
SAR, nēsājot ierīci uz ķermeņa	0,953 W/kg

Ekspluatācijas laikā šīs ierīces patiesais SAR ir ievērojami zemāks par iepriekš norādītajiem lielumiem. Tas ir panākts ar mērķi palielināt sistēmas efektivitāti un samazināt traucējumus tīklā; jūsu mobilās ierīces darba jauda tiek automātiski samazināta, ja zvana veikšanai nav nepieciešama pilna jauda. Jo zemāka ir ierīces jaudas izvade, jo zemāks ir SAR koeficients. Ierīce ir izgājusi uz ķermeņa nēsājamo ierīču SAR pārbaudi ar apstiprinātu piederumu vai attālumā 1,5 cm. Lai atbilstu radiofrekvenču izstarojuma iedarbības prasībām, nēsājot uz ķermeņa, ierīce ir jāizmanto ar apstiprinātu stiprinājumu vai tai jāatrodas vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Ja jūs izmantojat neapstiprinātu stiprinājumu, pārliecinieties, lai stiprinājums nesaturētu metāla sastāvdaļas un, lai ar tā palīdzību ierīce atrastos vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Vairākas organizācijas, tostarp Pasaules Veselības organizācija un ASV Pārtikas un zāļu administrācija iesaka cilvēkiem, kuri vēlas samazināt savu pakļaušanas līmeni radioviļņu iedarbībai, izmantot brīvroku ierīci, lai lietošanas laikā ierīce neatrastos tiešā galvas un ķermeņa tuvumā, vai arī samazināt ierīces izmantošanas laiku. Lai saņemtu sīkāku informāciju, apmeklējiet www.samsung.com/sar un sameklējiet savu ierīci pēc modeļa numura.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(attiecas uz Eiropas Savienību un citām Eiropas valstīm, kurās pastāv atkritumu šķirošanas sistēmas)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem.

Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām akumulatoru nodošanas sistēmām)

Šis marķējums uz akumulatora, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma akumulatoru pēc tā kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz akumulatora ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka akumulators satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Akumulatoru nepareizi likvidējot, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet akumulatorus atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet otrreizējai pārstrādei, izmantojot akumulatoru vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

CE 0168

Tālruņa izkārtojums

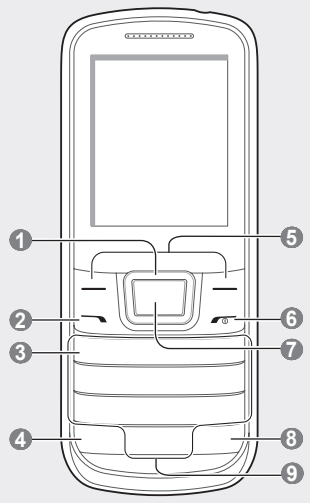

1 Četrvirzienu navigācijas taustiņš
Gaidīšanas režīmā piekļūstiet lietotāja definētajām izvēlnēm; izvēļņu režīmā ritiniet izvēļņu iespējas
Sākotnēji iestatītās izvēlnes var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja

2 Zvanīšanas taustiņš
Piezvaniet vai atbildiet uz zvanu; gaidīšanas režīmā izmanto, lai apskatītu pēdējos izsauktos numurus, neatbildētos vai saņemtos zvanus

3 Balss pasta pakalpojuma taustiņš
Gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai piekļūtu balss pastam (nospiediet un turiet)

4 Bloķēšanas taustiņš
Gaidīšanas režīmā bloķējiet vai atbloķējiet taustiņus (turiet nospiestu)

5 Izvēles taustiņi
Veiciet displeja lejasdaļā norādītās darbības

6 Ieslēgšanas, izslēgšanas/ beigšanas taustiņš
Izmantojiet, lai ieslēgtu un izslēgtu tālruni (turiet nospiestu), Zvana pārtraukšana; izvēlnes režīmā atceliet ievadi un atgriezieties gaidīšanas režīmā

7 Apstiprināšanas taustiņš
Gaidīšanas režīmā ļauj piekļūt izvēļņu režīmam; palaistu līmeķļa pārlūku (nospiediet un turiet); izvēļņu režīmā izvēlieties iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstipriniet ievadi
Atkarībā no jūsu pakalpojumu sniedzēja vai reģiona šis taustiņš, iespējams, darbosies citādi

8 Klusuma profila taustiņš
Gaidīšanas režīmā aktivizējiet vai deaktivizējiet profilu Klusums (turiet nospiestu)

9 Burtciparu taustiņi

Tālruņa ekrāna augšdaļā ir redzami šādi statusa indikatori:

Ikona	Apraksts
	Nav signāla
	Signāla stiprums
	Tīkla meklēšana
	GPRS tīkls pievienots
	Notiek saruna
	Tīmekļa pārlūkošana
	Tiek veidots savienojums ar drošu tīmekļa lapu
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	Aktivizēta zvanu pāradresācija
	Nav SIM katres
	Aktivizēts Bluetooth savienojums
	Aktivizēts modinātājs
	Ievietota atmiņas karte
	FM radio ieslēgts
	FM radio pārtraukts

Ikona	Apraksts
	Notiek mūzikas atskaņošana
	Mūzikas atskaņošana apturēta
	Jauna īsziņa (SMS)
	Jauna multiziņa (MMS)
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauna konfigurācijas ziņa
	Jauna pašpiegādes ziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Parastais profils aktivizēts
	Klusuma profils aktivizēts
	Akumulatora uzlādes līmenis
10:00	Pareizs laiks

SIM kartes un akumulatora ievietošana

1. Noņemiet aizmugures pārsegu un ievietojiet SIM karti.

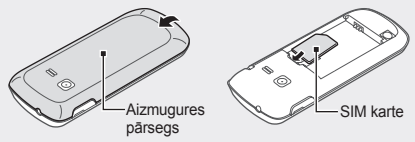

2. Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.

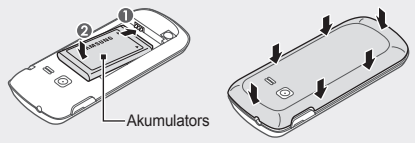

Akumulatora uzlāde

1. Pievienojiet ceļojumu adapteri universālajai kontaktligzdai.
2. Pēc uzlādēšanas atvienojiet ceļojuma adapteri.

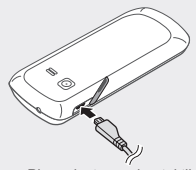

Pie maiņstrāvas kontaktligzdas

- Neizņemiet akumulatoru no tālruņa, iekams nav atvienots ceļojuma adapteris. Pretējā gadījumā tālrunis var tikt sabojāts.
- Lai taupītu enerģiju, atvienojiet adapteri no kontaktligzdas, kad tas netiek izmantots. Ceļojuma adapterim nav ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis, tāpēc tas ir jāatvieno no kontakta, lai pārtrauktu strāvas padevi. Ja adapteris tiek izmantots, tam jāatrodas kontaktligzdas tuvumā.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Tālrunī var ievietot atmiņas karti microSD™ vai microSDHC™, kuras ietilpība ir līdz pat 32 GB (atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida).

- Formatējot atmiņas karti datorā, tā var kļūt nesaderīga ar tālruni. Formatējiet atmiņas karti tikai tālrunī.
- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu darbmūžu.

1. Noņemiet aizmugures pārsegu.
2. Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.

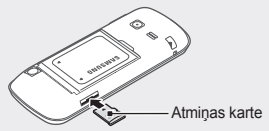

3. Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā nofiksējas vietā.
4. Uzlieciet aizmugures pārsegu.

Norādījumu ikonas

	Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija
→	**Pēc tam**: to iespēju vai izvēlņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram, Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** (atbilst **Ziņas**, pēc tam **Izveidot ziņu**)
[ ]	**Kvadrātiekavas**: tālruņa taustiņi. Piemēram, [ ] (atbilst ieslēgšanas, izslēgšanas/ beigšanas taustiņam)
< >	**Leņķiekavas**: izvēles taustiņi, ar kuriem vada dažādas funkcijas katrā ekrānā. Piemēram, <**Labi**> (atbilst izvēles taustiņam **Labi**)

Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana

Lai ieslēgtu tālruni, rīkojieties šādi:

1. Nospiediet un turiet [ ].
2. Ievadiet PIN kodu un nospiediet <**Apstipr.**> (ja nepieciešams).

Ja akumulators ir pilnībā izlādējies vai tiek izņemts no ierīces, datums un laiks tiks atiestatīti.

Lai izslēgtu tālruni, atkārtojiet 1. darbību.

Piekļuve izvēlnēm

Lai piekļūtu tālruņa izvēlnēm, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Lai piekļūtu izvēlnes režīmam, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**>.

Atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja izvēlnes režīmam, iespējams, var piekļūt, nospiežot apstiprināšanas taustiņu.

2. Lai ritinātu līdz izvēlnei vai iespējai, izmantojiet navigācijas taustiņu.
3. Lai apstiprinātu iezīmēto iespēju, nospiediet <**Atlasīt**> vai apstiprinājuma taustiņu.
4. Nospiediet <**Atpakaļ**>, lai pārietu vienu līmeni augstāk; lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet taustiņu [ ].

- Ja piekļūstat izvēlnei, kurai nepieciešams PIN2, ievadiet SIM kartes komplektācijā iekļauto PIN2. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Samsung neuzņemas atbildību par paroļu vai privātas informācijas zaudējumu vai citiem kaitējumiem, kas radušies nelikumīgas programmatūras izmantošanas dēļ.

Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Lai izsauktu šo numuru, nospiediet [ ].
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Ienākoša zvana laikā nospiediet [ ].
2. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Pēdējo sastādīto numuru izsaukšana

1. Lai parādītu pēdējo sastādīto numuru sarakstu, gaidīšanas režīmā nospiediet [ ].
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos zvana veidu.
3. Ritiniet uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos numuru vai vārdu.
4. Lai skatītu detalizētu informāciju par zvanu, nospiediet apstiprināšanas taustiņu vai [ ], lai izsauktu numuru.

Pielāgot skaļumu

Zvana signāla skaļuma pielāgošana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņu profili**.
2. Ritiniet līdz profilam, kuru lietojat.

Ja izmantojat klusuma profilu, nav iespējams pielāgot zvana signāla skaļumu.

3. Nospiediet <**Rediģēt**>.
4. Izvēlieties **Skaļums** → **Zvana signāls**.
5. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai pielāgotu skaļumu, un nospiediet <**Saglabāt**>.

Balss skaļuma pielāgošana sarunas laikā

Nospiežot navigācijas taustiņu uz augšu vai uz leju, sarunas laikā var pielāgot skaļumu.

Izmantojot skaļruņa funkciju trokšņainā vidē, būs grūti sadzirdēt personu, ar kuru runājat. Lai panāktu labāku skaņas kvalitāti, izmantojiet parasto tālruņa režīmu.

Zvana signāla maiņa

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņu profili**.
2. Ritiniet līdz profilam, kuru lietojat.

Ja izmantojat klusuma profilu, zvana signālu nav iespējams mainīt.

3. Nospiediet <**Rediģēt**>.
4. Izvēlieties **Balss zvana signāls**.
5. Izvēlieties atmiņas vietu (ja nepieciešams).
6. Izvēlieties zvana signālu.

Lai pārslēgtos uz citu profilu, izvēlieties to sarakstā.

Viedā sākuma ekrāna lietošana

Viedais sākuma ekrāns ļauj piekļūt jūsu iecienītākajām programmām un kontaktiem un skatīt gaidāmos notikumus vai uzdevumus. Varat pielāgot viedo sākuma ekrānu, lai tas atbilstu jūsu preferencēm un vajadzībām.

Ja izmantojat viedo sākuma ekrānu, navigācijas taustiņš nedarbojas kā īsceļi.

Objektu pievienošana viedajam sākuma ekrānam

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Viedais sākuma ekrāns** un ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz viedajam sākuma ekrānam.
2. Nospiediet <**Rediģēt**>.
3. Izvēlieties objektus, kas jārāda viedajā sākuma ekrānā.
   Īsceļu rīkjoslā pēc vajadzības var pievienot vai dzēst īsceļus. Nospiediet <**Iesp.**> → **Rediģēt īsceļus**.
4. Lai rediģētu īsceļus, nospiediet apstiprināšanas taustiņu.
5. Nospiediet <**Sagl.**>.

Varat mainīt gaidīšanas režīma stilu. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Viedais sākuma ekrāns** un ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz nepieciešamajam stilam.

Piekļūšana viedā sākuma ekrāna objektiem

Nospiediet navigācijas taustiņu, lai ritinātu viedajā sākuma ekrānā esošos objektus, un nospiediet apstiprināšanas taustiņu, lai izvēlētos objektu.

Teksta ievade

Teksta ievades režīma mainīšana

- Nospiediet un turiet [#], lai pārslēgtos no režīma T9 režīma uz režīmu ABC un pretēji. Atkarībā no valsts var būt pieejams arī ievades režīms jūsu valodā.
- Lai mainītu burtu reģistru vai pārslēgtos uz ciparu režīmu, nospiediet [#].
- Lai pārslēgtos uz simbolu režīmu, nospiediet taustiņu [*].
- Lai izvēlētos ievades režīmu vai mainītu ievades valodu, nospiediet un turiet [*].

Režīms T9

1. Lai ievadītu visu vārdu, spiediet atbilstošos burtciparu taustiņus.
2. Ja parādītais vārds ir pareizs, nospiediet [**0**], lai ievietotu atstarpi. Ja pareizais vārds netiek parādīts, nospiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos citu vārdu.

Režīms ABC

Nospiediet atbilstošo burtcipara taustiņu, līdz displejā ir redzama nepieciešamā rakstzīme.

Ciparu režīms

Lai ievadītu ciparu, nospiediet atbilstošo burtcipara taustiņu.

Simbolu režīms

Lai ievadītu simbolu, nospiediet atbilstošo burtcipara taustiņu.

Citu teksta ievades funkciju lietošana

- Lai pārvietotu kursoru, nospiediet navigācijas taustiņu.
- Lai dzēstu pa vienai rakstzīmei, nospiediet taustiņu <**Dzēst**>. Lai dzēstu visas rakstzīmes, turiet nospiestu taustiņu <**Dzēst**>.
- Lai starp rakstzīmēm ievietotu atstarpi, nospiediet taustiņu [**0**].
- Lai ievadītu pieturzīmes, nospiediet [**1**].

Jauna kontakta pievienošana

Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja, iespējams, var iepriekš iestatīt vietu atmiņā, kur saglabāt jaunos kontaktus. Lai mainītu atmiņas vietu, izvēlņu režīmā izvēlieties **Kontakti** → <**Iespējas**> → **Iestatījumi** → **Saglabāt jaunos kontaktus** → norādiet atmiņas vietu.

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Iespējas**>.
2. Izvēlieties **Pievienot kontaktiem** → **Izveidot kontaktu** → norādiet atmiņas vietu (ja nepieciešams).
3. Izvēlieties ciparu veidu (ja nepieciešams).
4. Ievadiet kontaktinformāciju.
5. Lai saglabātu kontaktu atmiņā, nospiediet apstiprināšanas taustiņu.

Ziņu sūtīšana un apskate

Īsziņu vai multiziņu sūtīšana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Ziņas.** → **Izveidot ziņu**.
2. Ievadiet adresāta numuru un ritiniet uz leju.
3. Ievadiet ziņas tekstu. *Sk. sadaļu Teksta ievade.*
   Lai nosūtītu īsziņu, turpiniet no 5. darbības.
   Lai pievienotu multividi, turpiniet no 4. darbības.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot multividi** un pievienojiet objektu.
5. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet apstiprināšanas taustiņu.

Īsziņu vai multiziņu skatīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas.** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu vai multiziņu.

SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana

Ārkārtas situācijā varat nosūtīt SOS ziņu savai ģimenei vai draugiem, lai lūgtu palīdzību.

SOS ziņas aktivizēšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas.** → **Iestatījumi** → **SOS ziņas** → **Sūtīšanas iespējas**.
2. Lai izvēlētos **Ieslēgt**, nospiediet <**Mainīt**>.
3. Izvēlieties **Adresāti**.
   Varat arī ievadīt adresāta numuru. Turpiniet ar 6. darbību.
4. Nospiediet taustiņu <**Meklēt**> lai atvērtu kontaktu sarakstu.
   Lai izvēlētos vairākus adresātus, nospiediet <**Iespējas**> → **Vairākas**.
5. Izvēlieties kontaktus → <**Pievienot**>.
6. Kad esat pabeidzis adresātu iestatīšanu, nospiediet Apstiprinājuma taustiņu, lai saglabātu adresātus.
7. Izvēlieties **Atkārto**, un iestatiet, cik reižu jāatkārto SOS ziņa.
8. Nospiediet <**Atpakaļ**> → <**Jā**>.

SOS ziņas sūtīšana

1. Ja taustiņi ir bloķēti, četrreiz nospiediet [ ], lai nosūtītu SOS ziņu uz sākotnēji iestatītiem numuriem.
   Tālrunis pārslēdzas uz SOS režīmu un nosūta sākotnēji iestatīto SOS ziņu.
2. Lai izietu no SOS režīma, nospiediet [ ].

Viltus zvanu veikšana

Ja vēlaties iziet no sapulcēm vai nevēlamām sarunām, varat simulēt ienākošu zvanu.

Viltus zvana funkcijas aktivizēšana

Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Zvans** → **Viltus zvans** → **Viltus zvana karstais taustiņš** → **Ieslēgt**.

Viltus zvana veikšana

- Gaidīšanas režīmā uz leju nospiediet un turiet navigācijas taustiņu.
- Ja taustiņi ir bloķēti, nospiediet uz leju navigācijas taustiņu četras reizes.

Kameras lietošana

Fotoattēlu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, izvēlnes režīmā izvēlieties **Kamera**.
2. Lai iestatītu ainavas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
4. Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet apstiprināšanas taustiņu. Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.

Fotoattēlu apskate

Izvēlnes režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Attēli** → norādiet fotoattēla failu.

Videoklipu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, izvēlnes režīmā izvēlieties **Kamera**.
2. Lai iestatītu ainavas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Lai pārslēgtos uz videokameras režīmu, nospiediet [**1**]. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
4. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet apstiprināšanas taustiņu.
5. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet apstiprināšanas taustiņu vai <**Apturēt**>. Videoklips tiek automātiski saglabāts.

Videoklipu apskate

Izvēlnes režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Video** → norādiet videoklipa failu.

FM radio klausīšanās

1. Pievienojiet austiņas tālrunim.
2. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, nospiediet apstiprināšanas taustiņu.
4. Lai sāktu automātisku meklēšanu, nospiediet <**Jā**>. Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Pirmajā FM radio ieslēgšanas reizē tiek piedāvāts sākt automātisko meklēšanu.

5. FM radio vadībai izmantojiet šos taustiņus.

Taustiņš	Funkcija
Apstiprināt	Ieslēgt vai izslēgt FM radio
Navigācija	• Pa kreisi/pa labi: precīzi iestatīt frekvenci; meklēt pieejamu radiostaciju (nospiediet un turiet) • Uz augšu/uz leju: pielāgot skaļumu

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, Samsung Electronics,

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts,

GSM Bluetooth mobilais tālrunis : GT-E2250

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst tālāk minēto standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950-1 : 2006 + A1 : 2010
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1(04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1(11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1(05-2009)
Radio	EN 301 511 V9.0.2(03-2003) EN 300 328 V1.7.1(10-2006)

Mēs ar šo paziņojam, ka ir veikti visi būtiskie testi un iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. punktā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas pieteiktās iestādes:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2012.03.27 — Joong-Hoon Choi / Laboratorijas vadītājs

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Samsung servisa centra adresi un tālruņa numuru skatiet garantijas kartē vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties savu izstrādājumu.